

# HIILET® LUXURY AVLOPPSLEDNINGSPAKET

## MONTERINGSANVISNING

### Pakkningens innehåll:

1 st Skorstenshatt ø 110 mm



1 st T-Gren ø 100/100 mm



1 st Krymphylsa ø 100/110 mm




3 st Förlängningshylsa ø 110 mm



4 st Avloppsledning ø 110 mm (1100 mm)



2 st Gängstång ZN M8 1000 mm



3 st Ramplatta ZN M8



3 st Rörfäste ZN 108-114 mm M8



6 st Monteringskruv

1 st Ändplugg ø 100 mm

### Verktyg som behövs:

Måttband

Bågfil

Kryssmejsel

Skiftnyckel storlek 10

Vid behov, 2 stycken 45 graders (ø 110 mm) rörvinklar eller takgenomföring utrustning

Alla plastkomponenter i förpackningen är av PE-plast och 100 % återvinningsbara. Förpackningen ska avyttras på ett korrekt sätt. Håll alla plastförpackningar utom räckhåll för barn och släpp inte ut dem i naturen. Installations- och underhållsanvisningar för toaletten finns också på [www.hiilet.com](http://www.hiilet.com).


### Notera vid installationen:

Förbrännings toaletten måste installeras enligt anvisningarna. Produktens garanti täcks inte av för skador eller otillräcklig funktion som beror på felaktig installation eller användning. Toaletten måste

monteras på plats innan avloppsledningen installeras för att rikta in den vertikala rörledningen. Avloppsledningen ska ledas rakt uppåt över takfoten enligt byggnormerna. Avloppsledningen får ha högst 2 st 45 graders vinklar. Avloppsledningen måste skyddas mot snöskador med snöskydd.

## Installationsanvisningar för avloppsrör enligt figur 1


- Om avloppsledningen önskas monteras enligt bild 1 bör avloppsledningen dimensioneras till nivån på överkanten av takfoten.
- Förkorta avloppsledningen från toaletten till önskad längd så att avloppsledningen som går uppåt kan passera på önskat avstånd från väggen.
- Mät avståndet till takfoten med ett snöre. Avloppsledningen och gängstängerna ska kapas till samma längd som avståndet mellan väggen och snöret.
- Placera en T-gren i änden av avloppsledningen från toaletten och stäng av den nedåtgående grenen med en propp.
- Sätt en krymphylsa i T-grenen.
- Installera minst en rörklämma per meter avloppsledning. Rörklämman ska monteras på mitten av röret. Förkorta gängstängerna till önskad längd. Fäst ramplattan på väggen och skruva fast gängstången och rörklämman på plats. Sätt röret i muffen och rörklämman. Fäst rörklämman ordentligt.
- Lägg till önskat antal rör med kopplingshylsor. Avloppsledningens ände ska sträcka sig cirka 50 cm över takfoten.
- Placera till sist en skorstenshatt på avloppsledningens ände och fäst den med skruvar eller på annat sätt.
- Om avloppsledningen går genom taket, installera nödvändigt väderskydd (genomföring och snöskydd).

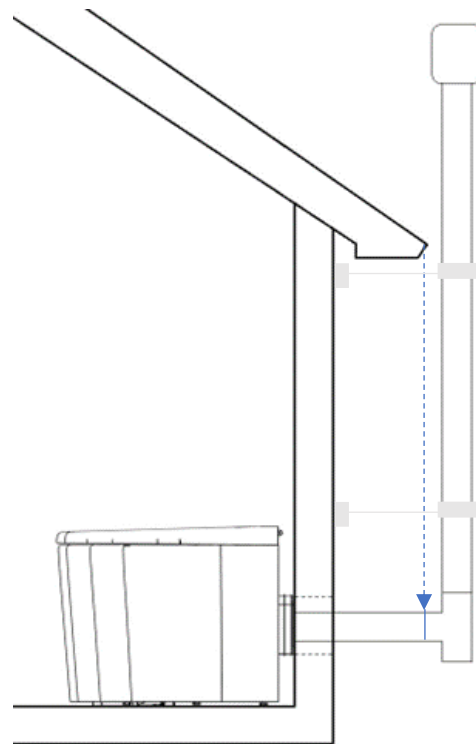

Figur 1

## Installationsanvisningar för avloppsrör enligt figur 2

- Om avloppsledningen monteras nära väggen enligt bild 2 måste änden på avloppsledningen från toaletten vara minst 50 mm utanför ytterväggens yta.
- Placera en T-gren i änden av avloppsledningen från toaletten och stäng av den nedåtgående grenen med en propp.
- Sätt en krymphylsa i T-grenen.
- Installera minst en rörklämma per meter avloppsledning. Rörklämman ska monteras på mitten av röret. Förkorta gängstångerna till önskad längd. Fäst ramplattan på väggen och skruva fast gängstången och rörklämman på plats. Sätt röret i muffen och rörklämman. Fäst rörklämman ordentligt.
- Lägg till önskat antal rör med kopplingshylsor. Avloppsledningens ände ska sträcka sig cirka 50 cm över takfoten.
- Avloppsledningen får ha högst 2 st 45 graders vinklar (ingår ej i installationsmaterialet). 90 graders vinklar får inte installeras.
- Placera till sist en skorstenshatt på avloppsledningens ände och fäst den med skruvar eller på annat sätt.
- Om avloppsledningen går genom taket, installera nödvändigt väderskydd (genomföring och snöskydd).

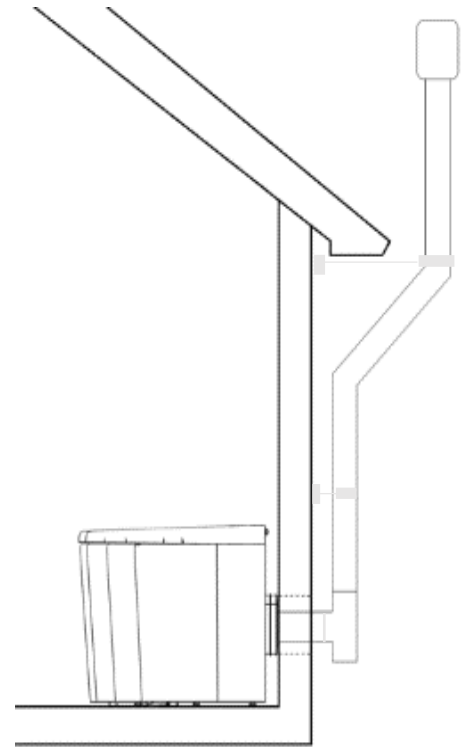

Figur 1