
Installation av ventilation till Hiilet förbränningstoalett

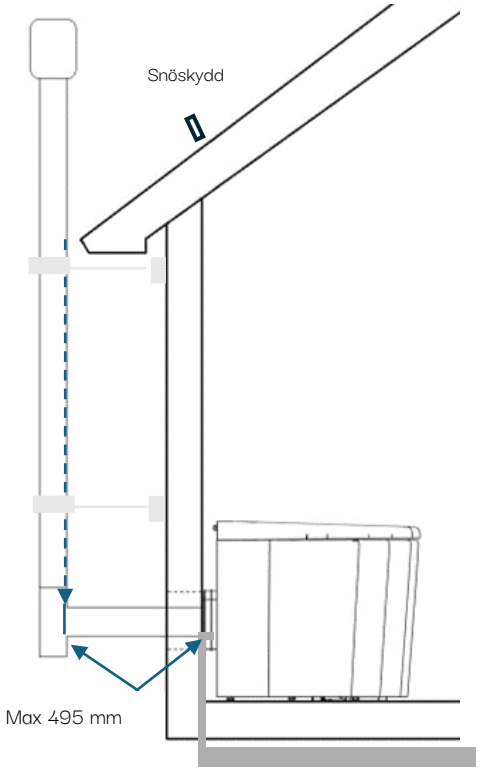


Hiilet Luxury installation


Änden på avgasröret måste ha ett regnskydd. OBS! Ingen typ av avloppsventilationsskydd får monteras i änden av avgasröret.


Ett 160 mm tilluftsrör installeras genom ytterväggen för tilluft/utluft. Utluften leds genom ytterväggen med ett 110 mm plaströr, som stöds med cirka 100 cm mellanrum och leds 50 cm över takytan. Snöskydd måste installeras på taket om det finns risk för snö som rinner från taket.

Vätskan ska tas om hand enligt lokala anvisningar, till exempel det kan ledas antingen till ett absorptionsfält (t.ex. en grop), ett gråvattensystem eller samlas upp i en separat tank. För mer information om alternativa installationsmetoder, vänligen kontakta info@hiilet.com

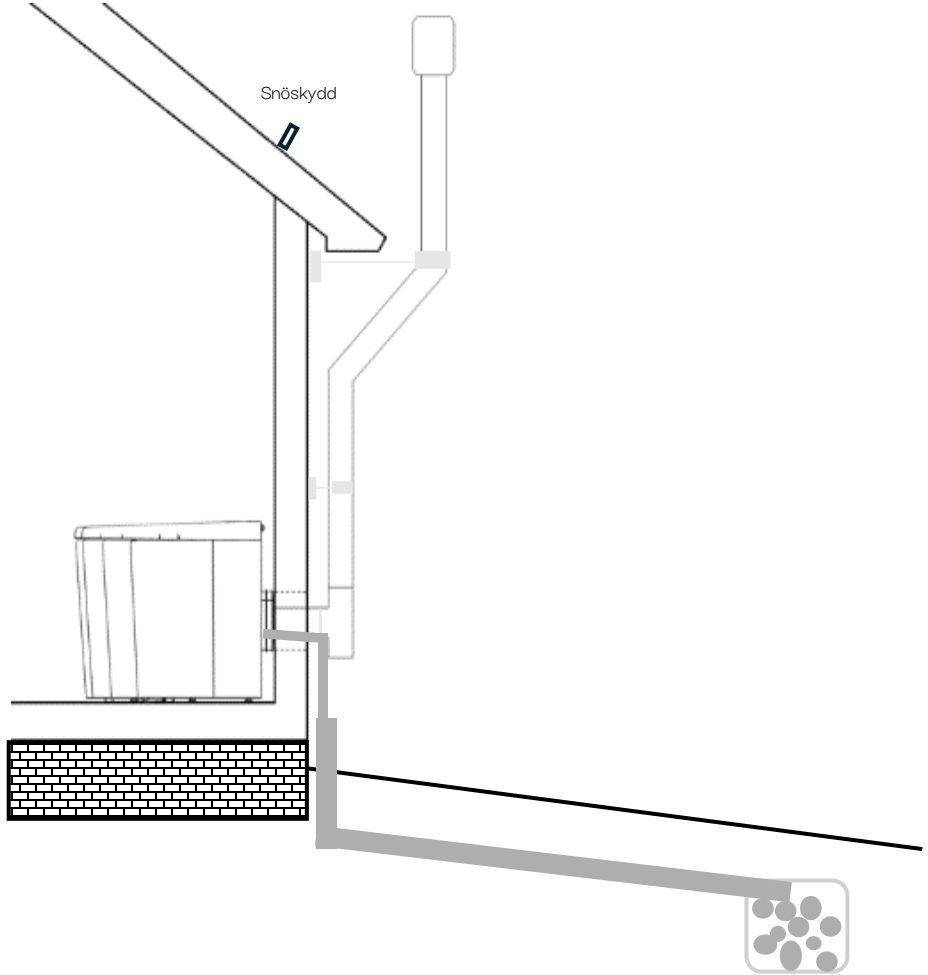

Förslag på lösningar för tilluft vid installation inomhus

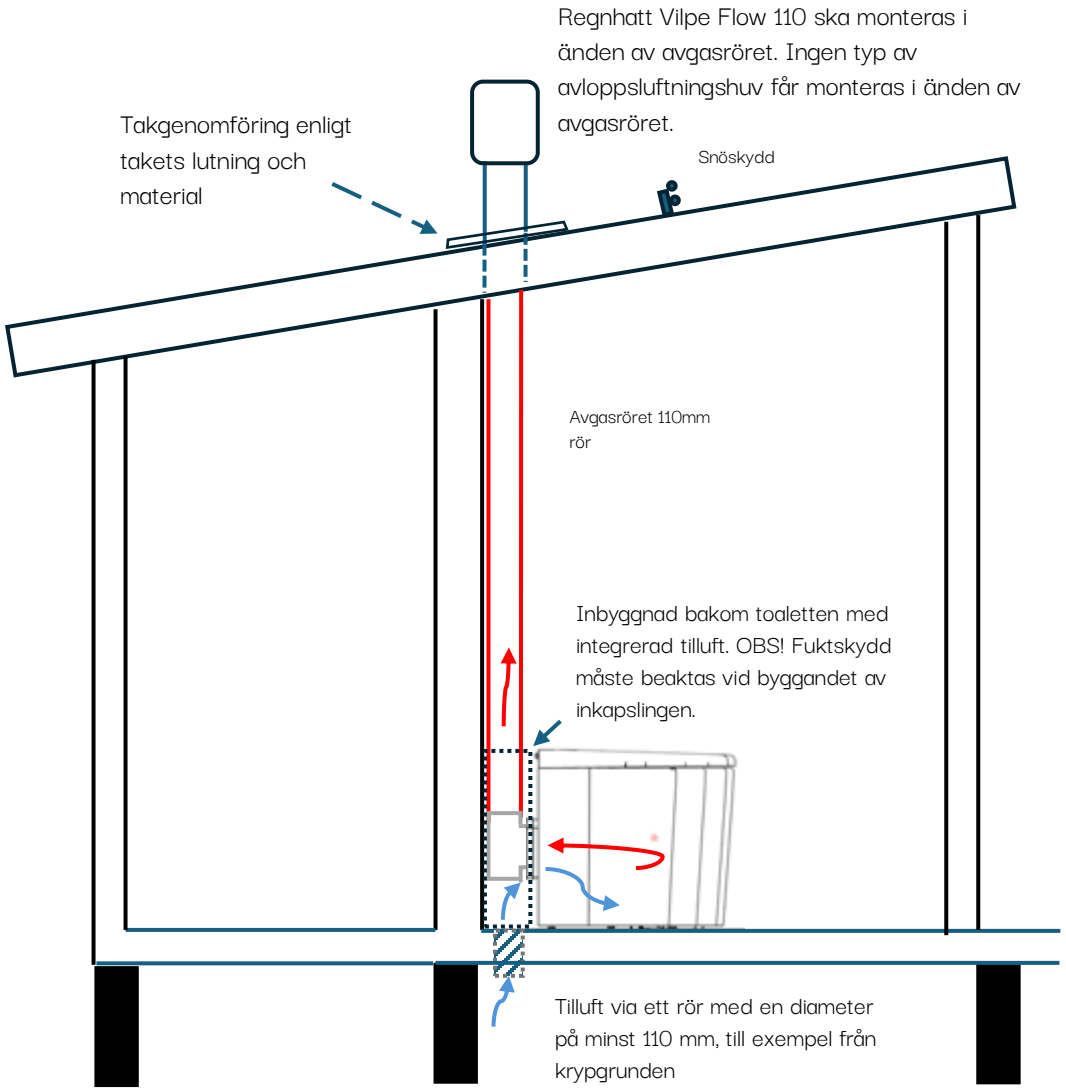


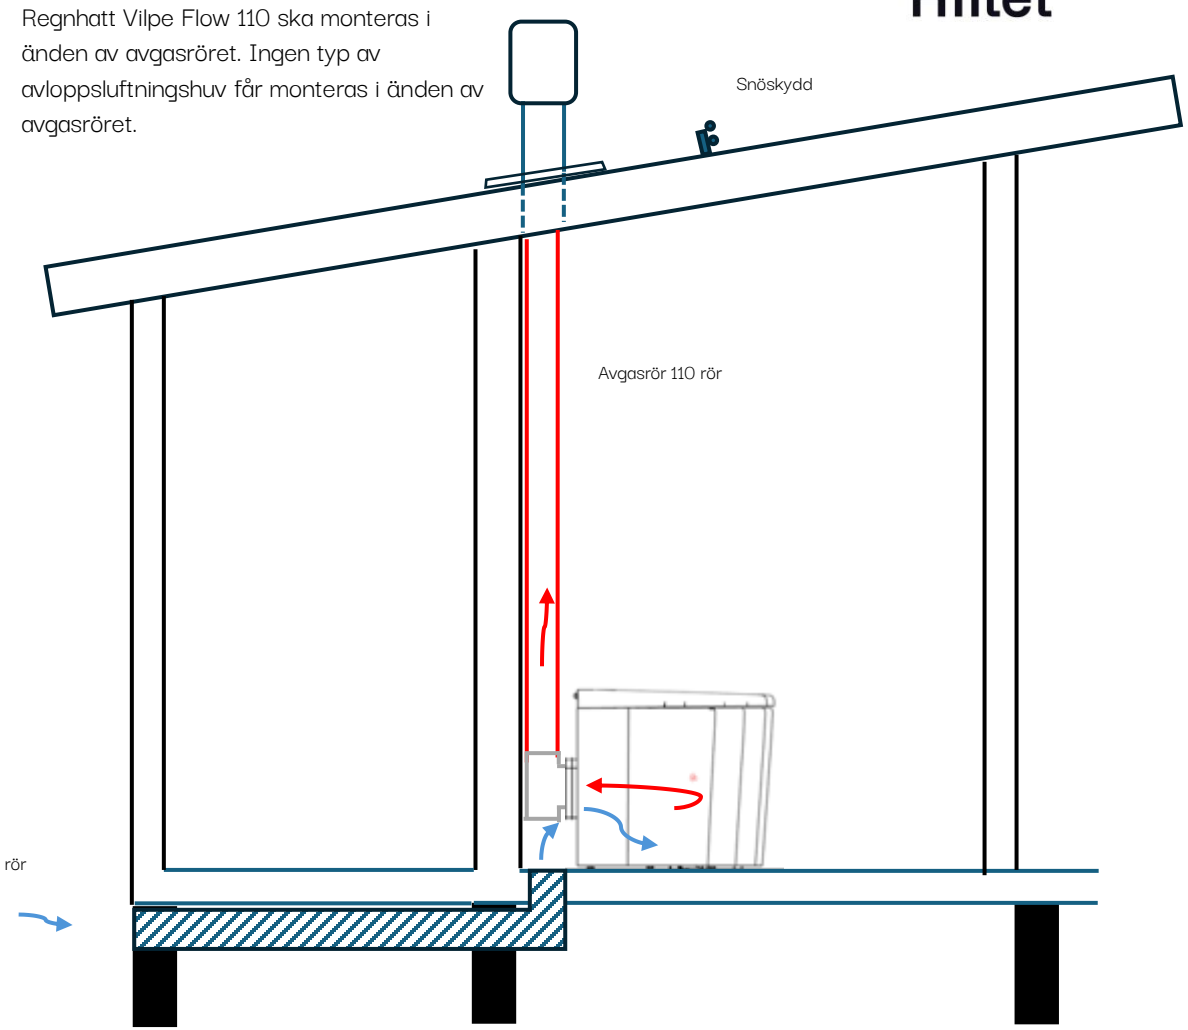

Förslag på lösningar för tilluft vid installation inomhus

Regnhatt Vilpe Flow 110 ska monteras i änden av avgasröret. Ingen typ av avloppsluftningshuv får monteras i änden av avgasröret.


Takgenomföring enligt takets lutning och material

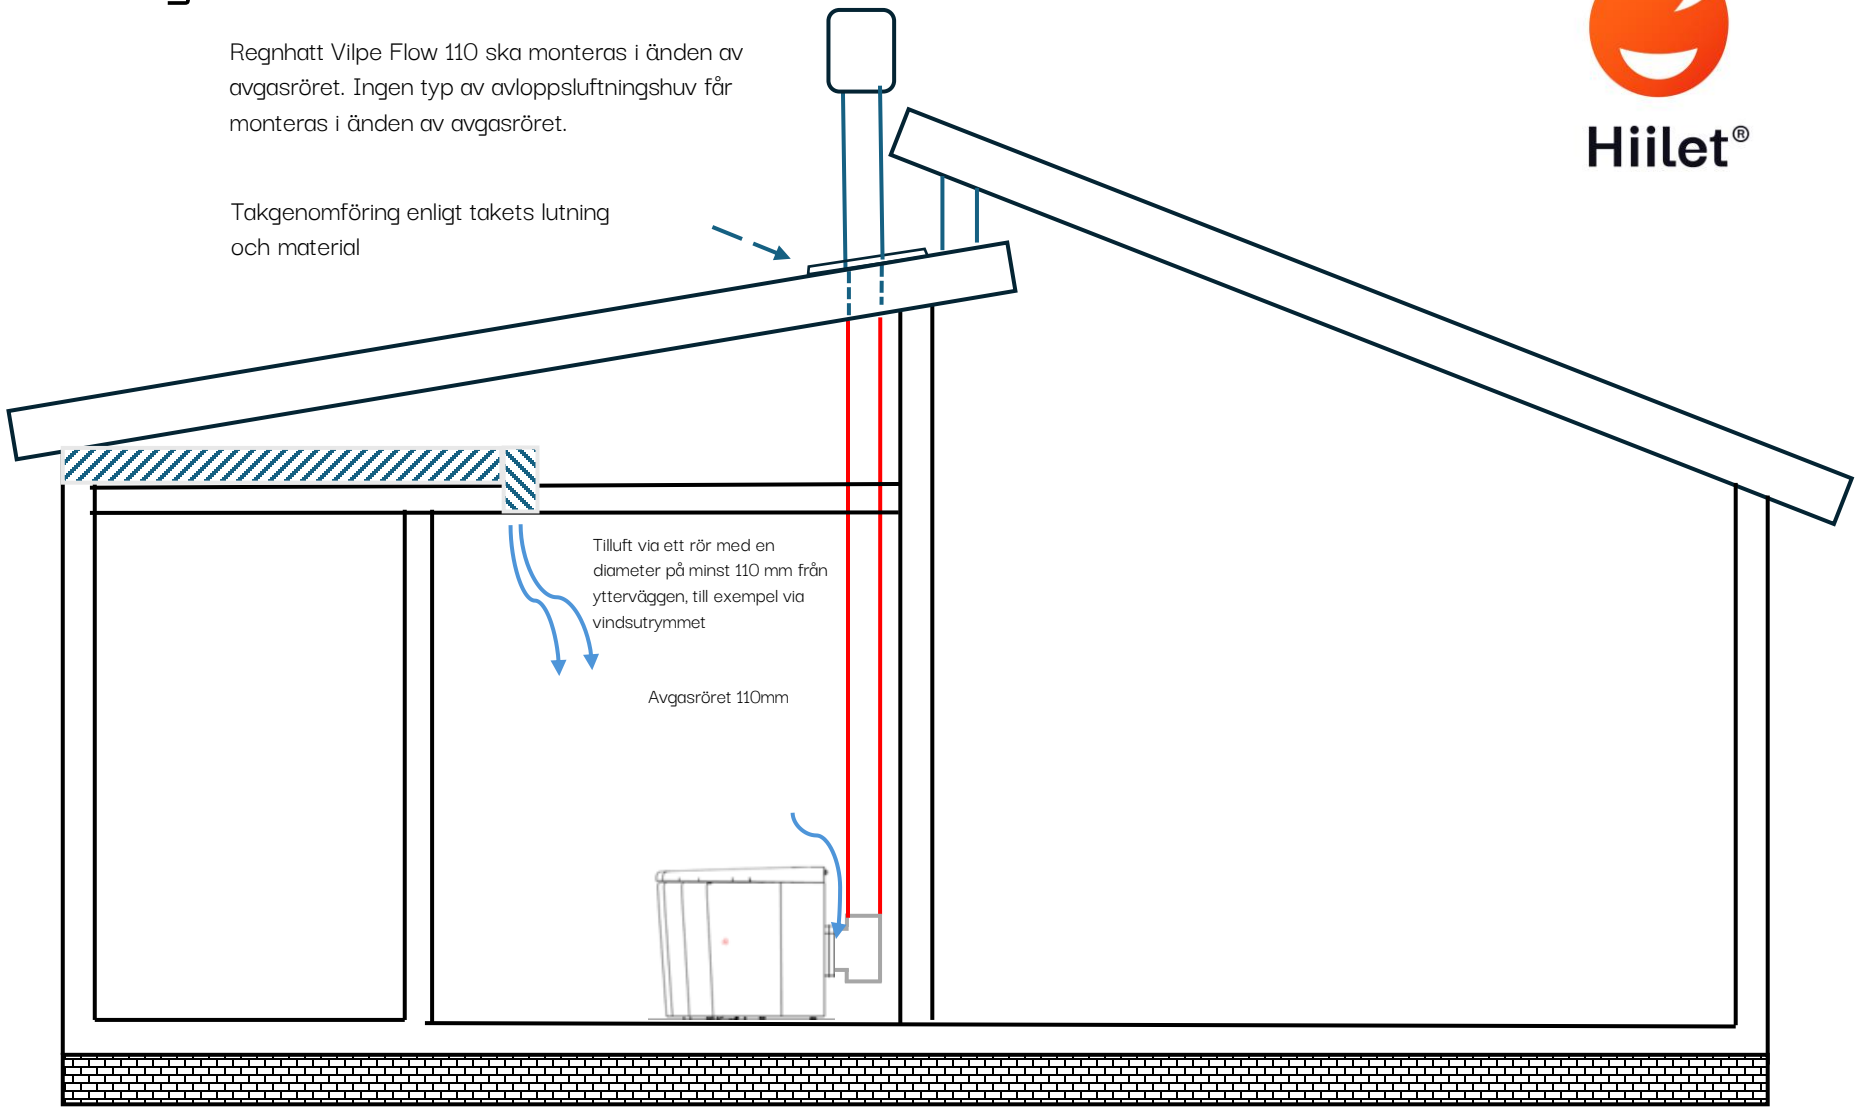

Förslag på lösningar för tilluft vid installation inomhus

Regnhatt Vilpe Flow 110 ska monteras i änden av avgasröret. Ingen typ av avloppsluftningshuv får monteras i änden av avgasröret.

Takgenomföring enligt takets lutning och material

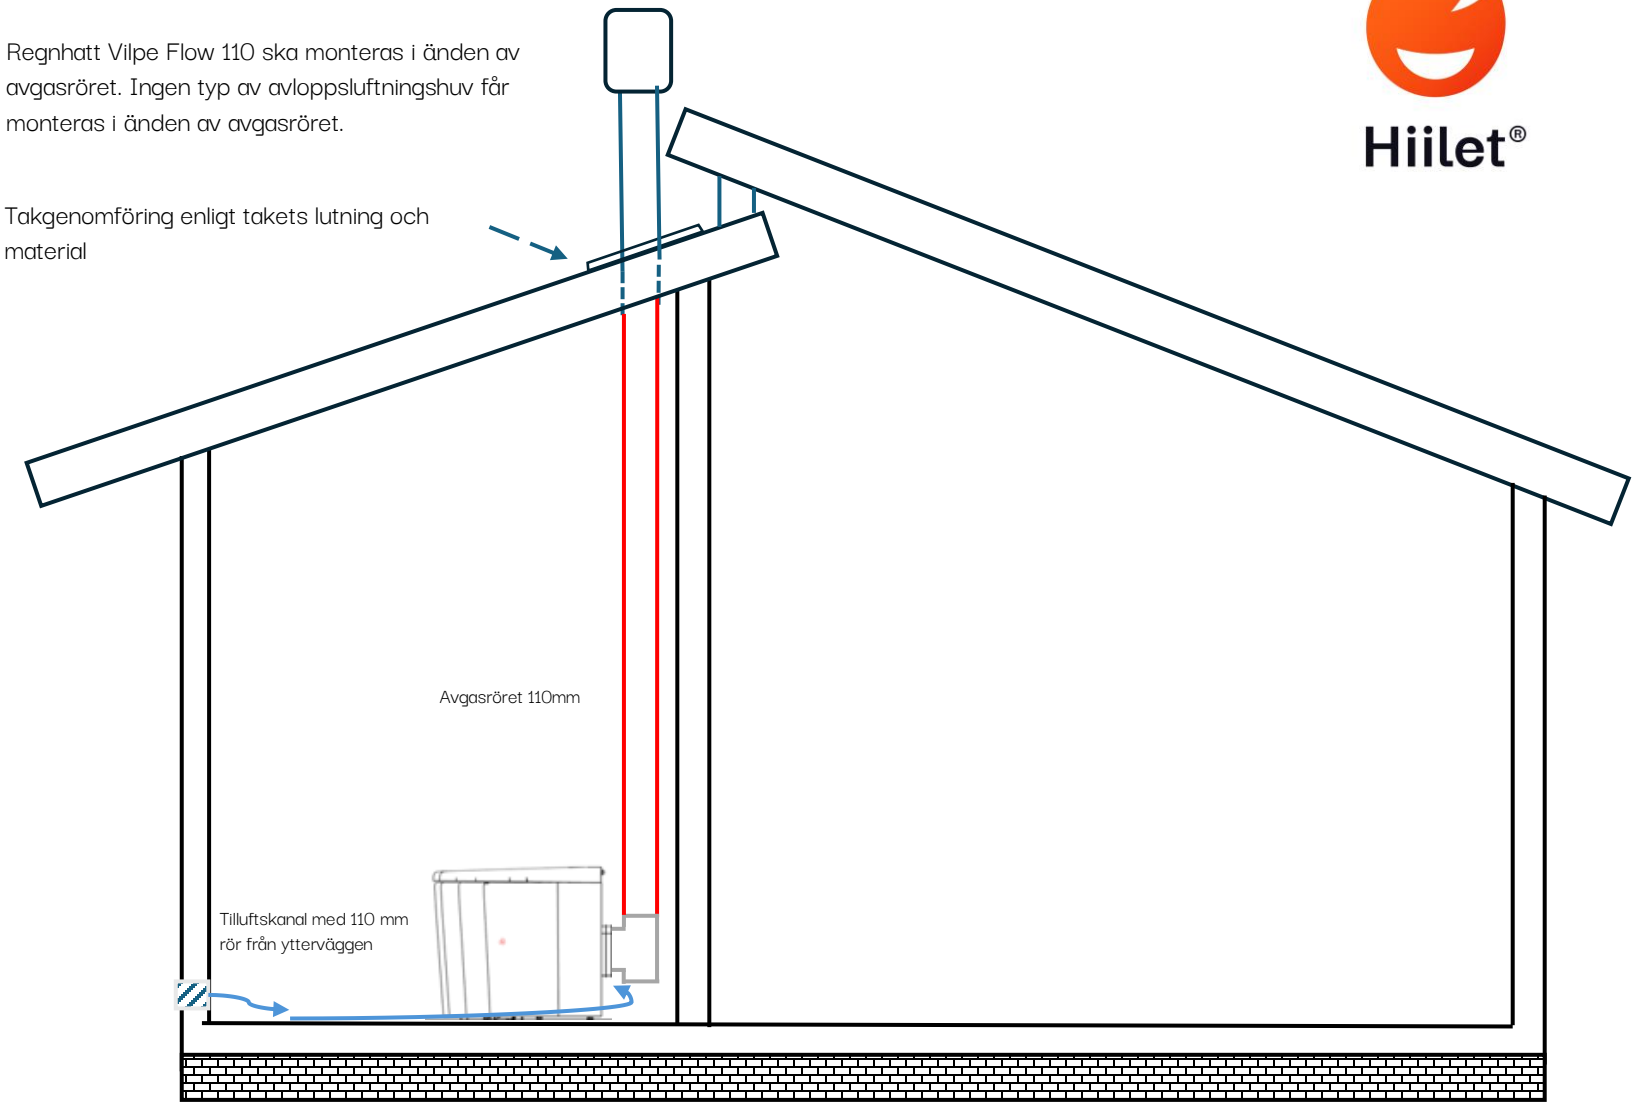

Förslag på lösningar för tilluft vid installation inomhus

Regnhatt Vilpe Flow 110 ska monteras i änden av avgasröret. Ingen typ av avloppsluftningshuv får monteras i änden av avgasröret.

Takgenomföring enligt takets lutning och material

